

02.01.01

BATTERISKIFT

S&G 6124/6125, S&G TITAN PIVOT BOLT, S&G TITAN DIRECT DRIVE OG S&G Z03 DIRECT DRIVE

BRUGER MANUAL, VERSION 1.0



S&G 6124/6125



S&G Titan Direct Drive



S&G Titan Pivot Bolt

BATTERI

Sargent & Greenleaf og HOWENI A/S anbefaler at man anvender primært anvender Panasonic PowerLine Alkaline 9 volt eller alternativt Duracell Alkaline 9 volt batterier for at sikre en stabil drift. Panasonic batterierne er optimale.

Ingen koder eller programopsætninger går tabt under batteri-skift.

ADVARSEL OM LAV BATTERIFUNKTION

Hvis der taster en kode ind, og låsen bipper 5 dobbelte bip, når den åbner, indikerer den, at der næsten ikke er mere strøm på batterierne. Skift batterierne så hurtigt som muligt.





ADVARSEL OM AT BATTERIERNE ER FLADE

Hvis batterierne er så flade, at låsen ikke kan arbejde ordentligt, vil låsen bippe 20 gange, hvis man forsøger at taste en kode ind. Låsen vil ikke åbne. Skift batterierne omgående.

SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER S&G 6124/6125

Kodelåsen har installeret en pilfingerindikator, så låsen registrerer hver gang låsetastaturets "hus" ikke er på plads eller har været fjernet. Hvis "huset forstyrres" bipper pilfingerindikatoren et SOS advarselssignal (3 korte / 3 lange / 3 korte bib – der gentages to gange) når koden indtastes. Tast koden igen og låsen kan åbnes.

1. Hvis der sidder et S&G logo nederst på tastaturet, fjernes dette.
2. Fjern skruen under logoet der fastholder tastaturet på holderen.
3. Fjern forsigtigt låsetastaturets "hus" ved at løfte underkanten (tættest ved S&G logoet) op og liste den ud af basen.
4. Frigør fladkablet fra tastaturet. Frigør de gamle batterier ved polerne. For at forhindre, at holderen bøjer eller brækker, understøt det øverste af hver batteriholder, mens der sættes nyt batteri i.
5. Placer forsigtigt fladkablet i stikket på tastaturet. Læg det overskydende fladkabel omkring batterierne og sørg for, at kablet ikke kommer i klemme ved montering af låsetastaturets "hus" med skruen.

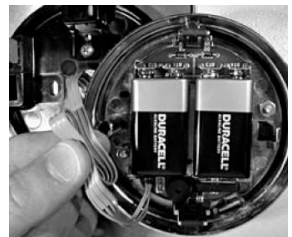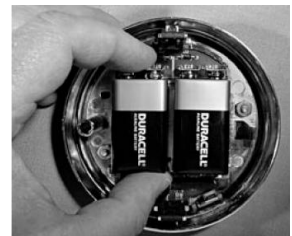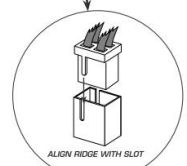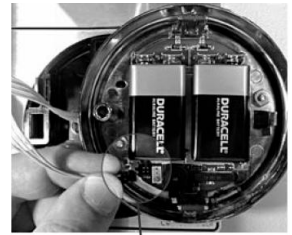

SÅDAN SKIFTER DU BATTERI S&G TITAN PIVOT BOLT S&G TITAN DIRECT DRIVE S&G Z03 DIRECT DRIVE

1. Træk toppen ud på den gule eller sorte fjederbelastede knap. Drej forsigtigt den sorte ring omkring tastaturet mod uret til du møder modstand. Løft den sorte ring udover tastaturet, til at batteriet bliver synligt.
2. Tag batteriet ud.
3. Frigør det gamle batteri ved polerne.
4. Sæt det nye batteri korrekt på polerne.
5. Sæt batteriet på plads i holderen bag tastaturet.
6. Læg pænt ledningerne på plads. Check at ingen ledninger hænger mellem monteringspladen og den sorte ring omkring tastaturet.
7. Tryk forsigtigt den sorte ring tilbage, og drej den tilbage med uret til udgangspositionen.

