

BATTERI SKIFT

02.01.01

ELEKTRONISK KODELÅS

S&G 6124/6125 BUSINESS

BRUGER MANUAL, VERSION 1.1



INTRODUKTION & DAGLIG ANVENDELSE

ADVARSEL OM LAV BATTERIFUNKTION

Hvis der tastes en kode ind, og låsen bipper 5 dobbelte bip, når den åbner, indikerer den, at der næsten ikke er mere strøm på batterierne. Skift batterierne så hurtigt som muligt.

ADVARSEL OM, AT BATTERIERNE ER FLADE

Hvis batterierne er så flade, at låsen ikke kan arbejde ordentligt, vil låsen bippe 20 gange, hvis man forsøger at taste en kode ind. Låsen vil ikke åbne. Skift batterierne omgående.

FEJL BIP

Hvis du hører et langt bip, efter du har tastet en kode, har du lavet en fejl (forkert indtastning eller lignende).

STRAFTID VED FEJLTASTNING

Hvis du indtaster 4 ukorrekte koder i træk, kan du ikke åbne låsen de næste 15 minutter. Hvis der indtastes endnu en forkert kode i denne tidsperiode, høres to lange bip. Hvis den korrekte kode indtastes, kan man høre et kort bip, men låsen åbner ikke (men "straf-tiden" ophæves). Når den korrekte kode tastes ind for anden gang, vil låsen åbne.

INDIKATOR NÅR DER ER "PILLET" VED LÅSETASTATURET

Kodelåsen har installeret en pilfingerindikator, så låsen registrerer hver gang låsetastaturets "hus" ikke er på plads eller fjernet. Hvis "huset" forstyrres bipper pilfingerindikatoren et SOS advarselssignal, næste gang der gøres forsøg på at indtaste en gyldig adgangskode.

INDIKATOR FOR AT LÅSEN ER LÅST

Når låsebolten er faldet i hak i den låste position (når boksdøren er lukket og penge-skabshåndtaget i den låste position), høres et dobbelt bip (højt/lavt).

OVERSIGT OVER BIPMØNSTRE (HANDLING/TILSTAND - HVAD MAN HØRER)

- Forkert kode - 1 langt vedvarende bip
- Koden indtastet, mens der er "straf-tid" - 2 lange vedvarende bip
- Nedtælling til tidsforsinkelsen - 1 kort bip i en høj tone hvert 10. sek.
- Signal til at det er muligt at åbne låsen - 2 korte bip i høje toner hvert 6. sek.
- Advarsel om lav batterifunktion - 5 gange 2 korte bip i høje toner
- Batteriet er "dødt" - 20 korte bip i høje toner (ikke mulighed for at taste koder)
- Lock bolt extension indicator (låsen er låst) - 1 lav/høj bip sekvens
- Keypad tamper signal (valgfrit) - 2 SOS sekvenser
- Aktivering af låsen (ledelses-/medarbejderindkodning) - 4 bip i høje toner
- Deaktivering af låsen (ledelses-/medarbejderindkodning) - 2 bip i lave toner



SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER

Ingen koder eller programopsætninger går tabt under batteri-skift.

Fjern skruen der fastholder tastaturet på holderen. Denne skrue sidder nederst på for-siden af tastaturet. Hvis der sidder et S&G logo nederst på tastaturet, fjernes dette, og skruen sidder inde bagved dette. Fjern forsigtigt låsetastaturets "hus".




Frigør fladkablet fra tastaturet.

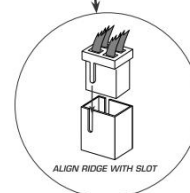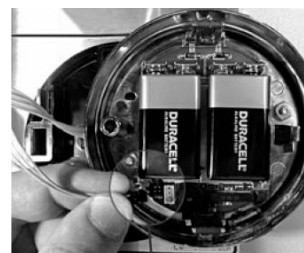


Frigør de gamle batterier ved polerne og understøt det øverste af hver batteriholder, mens der sættes nyt batteri i.

Anvend udelukkende 9 Volt Duracell Alkaline batterier.

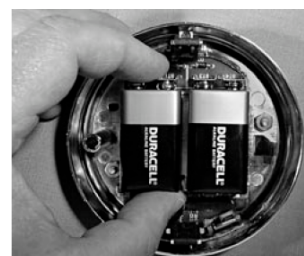

Placer forsigtigt fladkablet igen i stikket på tastaturet. Læg det overskydende flad-kabel omkring batterierne og sørg for, at kablet ikke kommer i klemme ved montering af låsetastaturets "hus" med skruen.

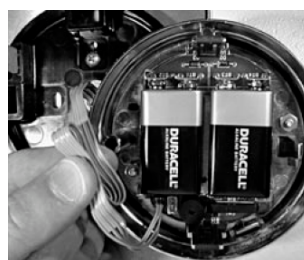

HAR DU SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS