

BATTERI SKIFT

02.01.05

ELEKTRONISK KODELÅS

S&G Z03 DIRECT DRIVE

BRUGER MANUAL, VERSION 1.0



INTRODUKTION

LÅSEN

Hver gang et ciffer, bogstav eller anden tast trykkes ind på tastaturet på Z03 høres et "bip" og den røde LED-lampe blinker. Hvis ikke tastaturet reagerer, check da om batteriet er korrekt tilsluttet og forsøg at indtaste igen.

Låsen svarer med forskellige (bip) signalsekvenser for de forskellige fejlmeddelelser:

- Forkert kode - 1 langt vedvarende bip
- Koden indtastet, mens der er "strafid" - 2 lange vedvarende bip
- Koden indtastet, for at starte tidsforsinkelsen - 3 korte bip
- Nedtælling til tidsforsinkelsen - 1 kort bip hvert 10. sek.
- Afslutning af tidsforsinkelsen – 2 korte bip
- Signal til at det er muligt at åbne låsen - 2 korte bip hvert 6. sek.
- Advarsel om lav batterifunktion - 5 dobbelte bip
- Batteriet er "dødt" - 20 korte bip i høje toner (ikke mulighed for at taste koder)
- Lock bolt extension indicator (låsen er låst) - 1 lav/høj bip sekvens
- Udlæsning af hændelsesforløb via lockingsystem (ekstra udstyr) – 3 bip
- Aktivering af låsen (ledelses-/medarbejderindkodning) - 4 bip
- Deaktivering af låsen (ledelses-/medarbejderindkodning) - 2 bip

FEJLSØGNING

Hvis låsen ikke kan åbnes når gyldig kode indtastes, kontroller da følgende:

I visse tilfælde kan skabets rigleværk belaste låsens rigler. Dette kan for eksempel hænde når en genstand kommer i klemme imellem skabets dør og karm. Når dette sker, kan låsen ikke lukke korrekt.

For at aflaste låsens rigler, løft da skabets håndtag til helt låst position. Kontroller at den gule eller blå knap på ringen omkring tastaturet står KI 12 position. Indtast gyldig kode og drej ringen omkring tastaturet med uret.

Hvis låsen ikke giver et lydssignal ved indtastning, udskift da batteriet og prøv igen.

STRAFTID VED FEJLTASTNING

Hvis du indtaster 5 ukorrekte koder i træk, kan du ikke åbne låsen de næste 10 minutter. Hvis der indtastes endnu en forkert kode i denne tidsperiode, høres to lange bip. Vent mindst 10 minutter og indtastes derpå den korrekte kode og låsen vil åbne.

BATTERIER OG STRØM

Ingen koder eller programmeringssekvenser går tabt under udskiftning af batterier. Til S&G Z03 Direct Drive anvender udelukkende 9 Volt Duracell Alkaline batterier.

NB Hvis låsen løber tør for strøm ved programmering af indstillingen "Aktivering / Deaktivering", kan låsen (efter at det nye batteri er monteret) starte i "deaktiveringsindstilling". Låsen kan aktiveres igen ved brug af administrator koden.

ADVARSEL OM LAV BATTERIFUNKTION

Hvis der tasteres en kode ind, og låsen bipper 5 dobbelte bip, når låsen åbner, indikerer den, at der næsten ikke er mere strøm på batterierne. Skift batterierne så hurtigt som muligt.

ADVARSEL OM, AT BATTERIERNE ER FLADE

Hvis batterierne er så flade, at låsen ikke kan arbejde ordentligt, vil låsen bippe 20 gange, hvis man forsøger at taste en kode ind. Låsen vil ikke åbne. Skift batterierne omgående. Anvend udelukkende 9 Volt Duracell Alkaline batterier. Andre typer batterier kan påvirke driftsikkerheden.

Træk toppen ud på den gule fjederbelastede knap. Drej forsigtigt den sorte ring omkring tastaturet mod uret til du møder modstand. Løft den sorte ring udover tastaturet, til at batteriet bliver synligt.

Tag batteriet ud og frigør det gamle batteri ved polerne.


Sæt det nye batteri korrekt på polerne.



Sæt batteriet på plads i holderen bag tastaturet.

Læg pænt ledningerne på plads. Check at ingen ledninger hænger mellem monteringspladen og den sorte ring omkring tastaturet.

Tryk forsigtigt den sorte ring tilbage, og drej den tilbage med uret til udgangspositionen.

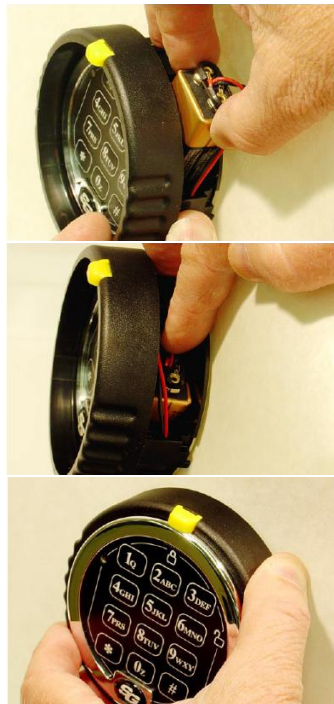

HAR DU SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS